

Kurzanleitung

AirID® Dongle Setup (Windows)



 Deutsch

 Windows

Bestimmungsgemäße Verwendung

AirID® ist ein Kartenleser, den Sie stets bei sich tragen können. Er kommuniziert drahtlos über eine gesicherte Verbindung mit Ihren Geräten und dient zur Ver- und Entschlüsselung aller Daten.

Support

Weitere Informationen zum AirID® finden Sie online unter **www.unicept.de/airid** oder unter folgenden Kontaktdaten:

Unicept GmbH

Osterstraße 3
30159 Hanover
Germany

Tel.: +49 (0) 511 16 99 75 71

Fax: +49 (0) 511 16 99 75 73

Mail: support@unicept.de

Web: www.unicept.de

All rights reserved – Unicept GmbH

AirID® Dongle Setup (Windows)



Hinweis: Die Punkte 1 bis 6 müssen nur unter Windows 7 ausgeführt werden.


1. (Win7) Zip-Datei mit dem Namen *winusbcompat.zip* in einen Ordner entpacken.
2. (Win7) Geräte-Manager öffnen und Doppelklick auf „AirID Ctl“




3. (Win7) Im neuen Fenster unter dem Menüpunkt *Allgemein* auf den Button *Treiber aktualisieren...* klicken.



4. (Win7) Die Option Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen auswählen.

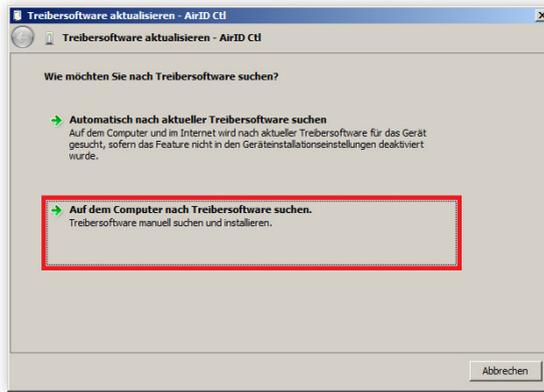

5. (Win7) Den Pfad des unter Punkt 4 entpackten Ordners *winusbcompat* auswählen und mit einem Klick auf *Weiter* bestätigen.

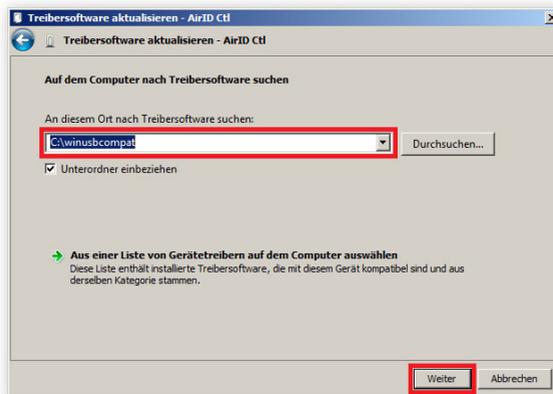


6. (Win7) Das Fenster nach erfolgreicher Treiberaktualisierung *schließen*.




7. AirID® Central Zip-Datei in einen Ordner entpacken und *AirIDCentral.exe* starten.

8. Mit der rechten Maustaste auf das AirID® Central Icon im Windows Benachrichtigungsfeld (Taskbar Notification Area) klicken und den Unterpunkt *Dongle* auswählen.

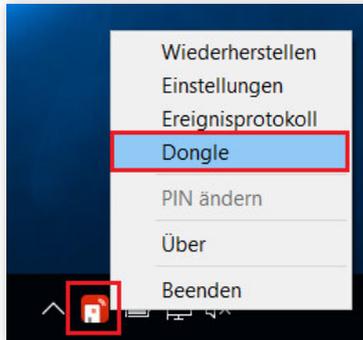

9. Das AirID®-Gerät auswählen, das mit dem Dongle gekoppelt werden soll und auf *Verbinden* klicken.

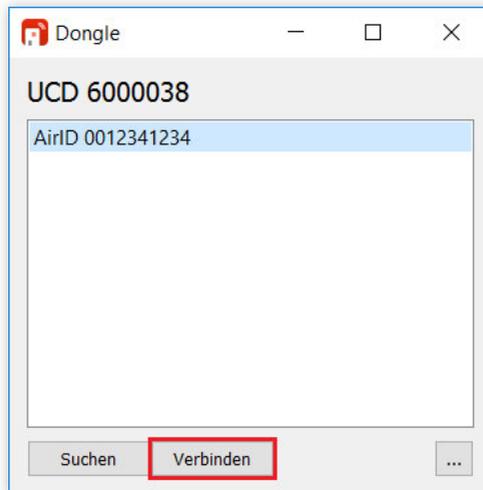

Sollte das gewünschte AirID® nicht in der Liste auftauchen, bitte auf die Schaltfläche *Suchen* klicken, um einen erneuten Suchlauf anzustoßen.

10. Nachdem AirID® Dongle und AirID® initial miteinander gekoppelt wurden, können diese an anderen Computer ohne weitere Konfiguration / Software verwendet werden.