

Kurzanleitung

AirID® Firmware Update



-  Deutsch
-  Mac OS
-  Windows

Bestimmungsgemäße Verwendung

AirID® ist ein Kartenleser, den Sie stets bei sich tragen können. Er kommuniziert drahtlos über eine gesicherte Verbindung mit Ihren Geräten und dient zur Ver- und Entschlüsselung aller Daten.

Support

Weitere Informationen zum AirID® finden Sie online unter **www.unicept.de/airid** oder unter folgenden Kontaktdaten:

Unicept GmbH

Osterstraße 3
30159 Hanover
Germany

Tel.: +49 (0) 511 16 99 75 71

Fax: +49 (0) 511 16 99 75 73


Mail: support@unicept.de

Web: www.unicept.de

All rights reserved – Unicept GmbH

AirID® –Firmware Update (Windows 8 + 10, Mac OS)

1. Karte aus AirID® entfernen.
2. Bei gedrücktem Jog Dial über ein USB-Kabel mit einem Windows PC oder Mac verbinden.
3. Im Display erscheint:

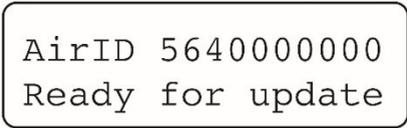

AirID 5640000000
Ready for update

4. Ordner mit der Firmware öffnen.
5. Unter Windows:

Doppelklick auf die Datei „**AirID_FW_CC2540.bat**“

Unter Mac OS:

Doppelklick auf die Datei

„**AirID_FW_CC2540.command**“

6. Das Firmware Update wird durchgeführt. Sollte der Vorgang unterbrochen werden, das Update fehlschlagen oder das AirID® lässt sich nicht mehr starten, bitte bei Punkt 1 beginnen.

Flashing Page
100

7. Nach erfolgreichem Vorgang startet das AirID® neu, die Smartcard kann wieder eingesetzt und das USB-Kabel entfernt werden.
8. In seltenen Fällen, besonders beim Update von sehr alten Versionen, können bei der Installation einer neuen Firmware sämtliche Bluetooth Informationen verloren gehen. Daher kann es erforderlich sein die Verbindungen zu den Arbeitsgeräten neu aufzubauen.
Hierfür empfiehlt es sich, zunächst das Bluetooth des AirID® zu deaktivieren, dann die Verbindung auf dem Arbeitsgerät zu entfernen und anschließend das Bluetooth am AirID® wieder einzuschalten. Nun können Sie eine neue Verbindung (Kopplung/Pairing) zwischen AirID® und Arbeitsgerät aufbauen.